CONTROL REMOTO INALAMBRICO
SHUER RX 3 canales, Modelo 6p20
FF/S, Timer, 16 millones de códigos

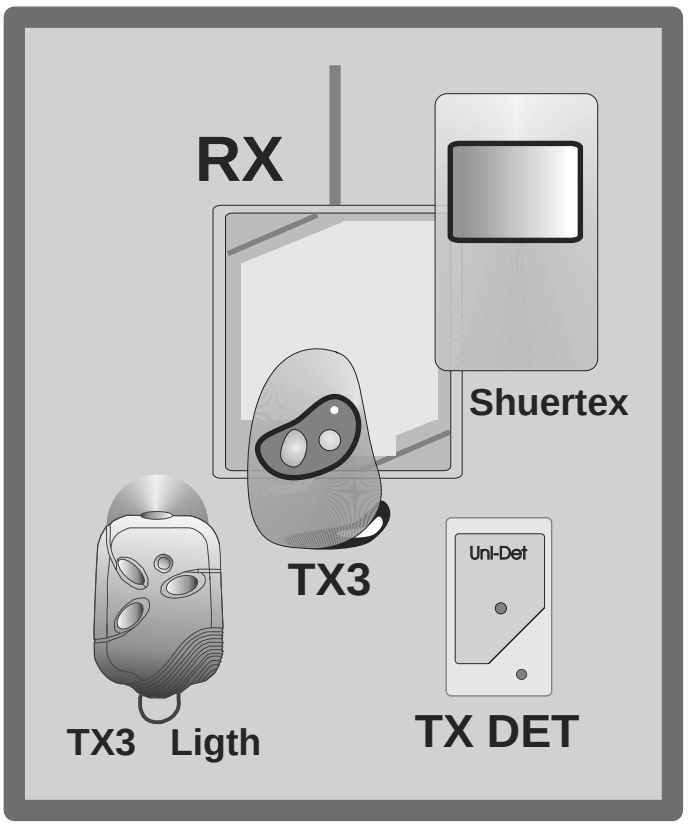

CONEXIONADO Y MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SALIDAS

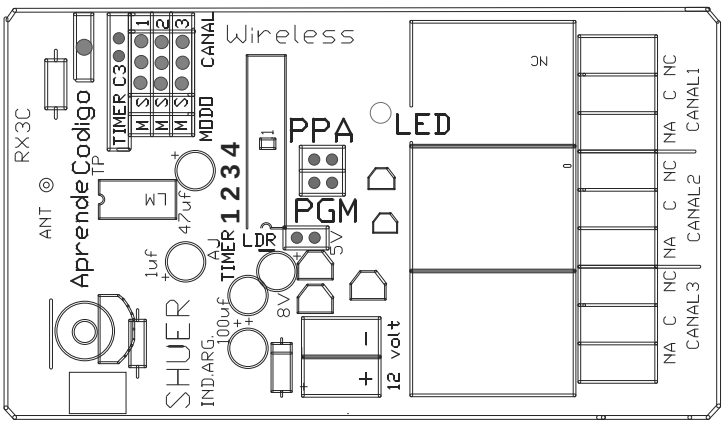

TX 3 Light
Mod 6 P 20

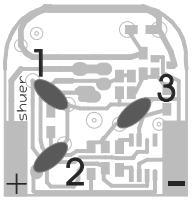

TX 1y2 = 3C
Mod 6 P 20

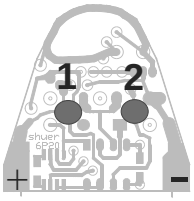

TXDET

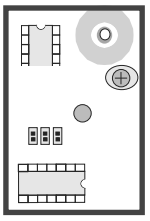

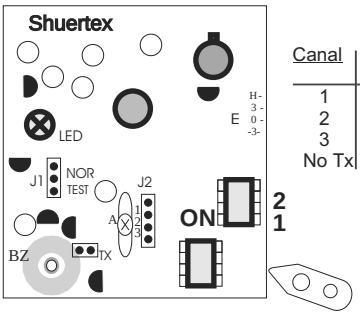

Canal	Dip switch 1	2
1	on	off
2	off	on
3	on	on
No Tx	off	off

CONTROL REMOTO INALAMBRICO SHUER RX3 6P20

El sistema de control remoto, es aplicable a:
**** Activación y desactivación de sistemas de alarmas***
**** Manejo inalambrico de información de detectores.***
**** Accionamiento de portones y persianas automáticos.***
**** Llamada a personal de seguridad***
**** Encendido de luces a distancia, Etc.***

ESPECIFICACIONES

Codificación: Simultaneamente, y por un instante se mantiene pulsado el tact switch "aprende código" del RX, mas algún canal del transmisor a ingresar, el led en el Rx acompaña la secuencia, para la confirmación de ingreso)

Cantidad de tx: aprende y memoriza hasta 40 transmisores

Borrado : Manteniendo pulsado" aprende codigo" por 20 segundos borra todos los codigos ingresados, al parpadear el led del Rx mas rapido , es el momento de soltar el pulsador, el led acompaña la secuencia)

Alimentación, Consumo, Frecuencia: 12 Vcc, 10 mA en stand by, 90 mA Max. Frec. 301,7 Mhz.

Salidas: Relé de 5 Amper max Resistivo, N/C seguidor, N/A seguidor, o biestable ,y timer en canal 3 (exclusivamente).

PPA: Retirando el Jumper FF3/S3 o Timer (segun funcion requerida C3), y colocandolo en PPA, hace que cuando se accione C1, el C3 sea seguidora del C1, (el tiempo de activación del C3 depende de la prog del timer o bien el C3 trabaje como FF o S).

PGM : CASA/ AUSENTE Retirando el Jumper FF2/S2 e insertándolo en PGM ,se anula el canal C2 como canal independiente, pasando a estar en combinación con el Canal 1.
Cuando se pulsa el Canal 1 acciona el Rele Canal 1 y luego de un momento el Rele Canal 2. Si se pulsa el Canal 2 acciona el Rele 1 pero "NO" el Rele 2,
De éste modo (por ejemplo una central DSC) con solo pasar la zona demorada a través del Rele Canal 2 obtendremos la posibilidad de activar en modo" AUSENTE" con botón Canal 1 y activar en modo" CASA" con boton Canal 2.)

La salida de los 3 canales, es a rele, los que pueden funcionar como seguidor normal abierto, seguidor normal cerrado, o biestable ,además el canal 3 posee un timer programable, de manera que su aplicación es universal.

Borne + : Positivo,12 Vcc.

Borne - : Negativo

Canal 1: Contactos del rele del canal 1. Su funcionamiento
. dependerá de la posición del jumper M 1/S 1
Jumper en M 1: memorizado canal 1
Jumper S 1: Seguidor canal 1

Canal 2: Contactos del rele del canal 2. Su funcionamiento .. .
. Dependerá de la posición del jumper M 2/S 2.
. Jumper en M 2: memorizado canal 2
Jumper S 2: Seguidor canal 2

Canal 3: Su funcionamiento dependerá de la posición del jumper
. M 3/S 3. (Trabaja tambien en forma independiente con el
.. Jumper en PPA colocado)

. Jumper en M 3: memorizado canal 3
Jumper S 3: Seguidor canal 3
Jumper en Timer : actua el timer segun tabla de
.. Programacion (se anula funcion M3 o S3)

Tabla AJUSTE TIMER Canal 3

Codificación	4321	Pines Integrado	4321	
1 s	0000	10 m	1000	
3 s	0001	15 m	1001	
15 s	0010	30 m	1010	0 = abierto
30 s	0011	1 h	1011	1 = cerrado
1 m	0100	2 h	1100	
2 m	0101	3 h	1101	
3 m	0110	5 h	1110	
5 m	0111	8 h	1111	

LDR: El modelo con celda LDR, da la posibilidad que el canal 3 trabaje solo de noche. Ideal par usar en combinacion con la funcion PPA, en el encendido de luces de cortesia.